


YAASA

Guide de Dépannage
Yaasa Desk Basic

INDEX

1	Légende	3
2	Informations générales	3
3	Alimentation électrique	3
4	Résolution des problèmes	3
4.1	Réinitialisation manuelle	3
4.2	Pannes éventuelles et leurs solutions	4
5	Informations additionnelles	5

1 LÉGENDE

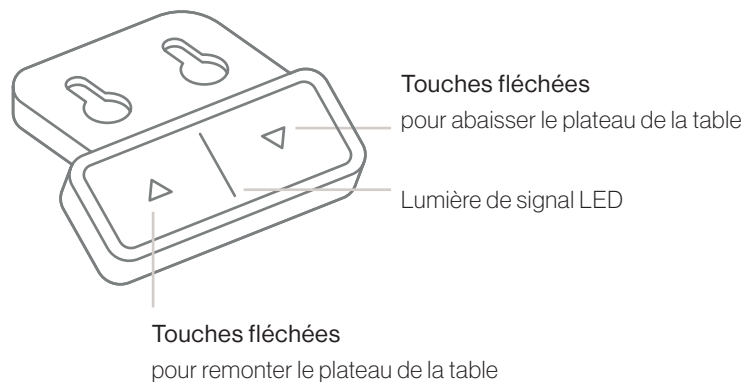

2 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Veillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité du manuel avant d'utiliser la table. En cas de problèmes ou de messages d'erreur, vous pouvez consulter ce guide de dépannage. Pour toute autre question, veuillez contacter directement notre service clientèle.

3 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Placez la table près d'une prise de courant et branchez le câble d'alimentation sur cette prise.

4 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

4.1 RÉINITIALISATION MANUELLE

La plupart des erreurs peuvent être corrigées en effectuant une réinitialisation manuelle.

1. Appuyez sur la flèche indiquant vers le bas, et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le plateau ait atteint la position la plus basse (position du plateau programmée).
2. Appuyez à nouveau sur la flèche indiquant vers le bas et gardez votre doigt appuyé. Après environ 3 secondes, le plateau de la table est déplacé vers le bas jusqu'à ce que la position la plus basse absolue soit atteinte.
3. Relâchez le bouton. La table peut à nouveau être utilisée normalement.

4.2 PANNES ÉVENTUELLES ET LEURS SOLUTIONS

Messages d'erreur sur l'écran de l'interface de commande:

Problème	Cause probable	Solution
La table s'arrête 1 cm avant d'atteindre la position la plus basse	Réglage de sécurité - La table ne doit pas descendre trop brusquement afin d'atteindre la position la plus basse	Continuer à maintenir votre doigt appuyé sur la flèche du bas jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur la plus basse à vitesse réduite
La table est bancale	Les vis de fixation ne sont pas serrées	Serrez les vis avec l'outil fourni ou avec un simple tournevis électrique
	Les patins de réglage ne sont pas bien ajustés	Ajustez les patins de réglage de manière à ce qu'ils touchent le sol de manière équilibrée
Le moteur ou la commande ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation n'est pas branché	Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique
	Commande du moteur défectueuse	Contactez le service clientèle
	Interface de commande défectueuse	Contactez le service clientèle
	Temps de veille non respecté	C'est seulement après le temps de veille de 18 minutes que la table peut à nouveau être utilisée normalement
	Contact avec des liquides	Contactez le service clientèle
LED ne s'allume pas	Le système fonctionne correctement	Utilisez le système comme d'habitude
	Le système n'est pas connecté correctement	Suivez les instructions au manuel de configuration
Une lumière rouge clignote	Message d'erreur système	Lâchez toutes les touches et attendez 5 secondes. Essayez de bouger la table. Débranchez les charges connectées au PowerHub. Débranchez l'alimentation électrique du Power Hub. Vérifiez si le Power Hub surchauffe. Le cas échéant, laissez-le refroidir. Vérifiez toutes les connexions et branchez le système. Si le problème persiste: Effectuez une réinitialisation manuelle.

Une lumière verte clignote	Démarrage du système	Attendez que la lumière LED arrête de clignoter
	Réinitialisation en cours	
	Cycle de travail dépassé	
	Détection des collisions (ISP)	Retirez l'obstacle de la table. Retirez les charges inutiles de la table. Utilisez le système comme d'habitude.

Un feu vert clignote rapidement

Réinitialisation manuelle requise

Effectuez une réinitialisation manuelle

Remarque :

Si une panne de courant se produit pendant le réglage de la hauteur ou si le câble d'alimentation se débranche, une réinitialisation manuelle peut être nécessaire.

5 INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Réinitialiser le système de contrôle aux paramètres d'usine:



1. Appuyez simultanément les touches UP et DOWN, puis relâchez-les.



2. Maintenez les touches UP et DOWN enfoncées pendant 10 secondes. La lumière LED s'allume en rouge.



3. Dès que la lumière LED commence à clignoter, relâchez les boutons UP et DOWN.

4. Le système a été réinitialisé aux paramètres de l'usine. Vous pouvez réutiliser le système normalement.