


# YAASA

Probleemoplossing  
Yaasa Desk Basic

## INHOUDSOPGAAF

1	Legenda	3
2	Algemeen	3
3	Stroomvoorziening	3
4	Probleemoplossing	3
4.1	Handmatige reset	3
4.2	Mogelijke storingen en oplossingen	4
5	Overig	5

# 1 LEGENDA

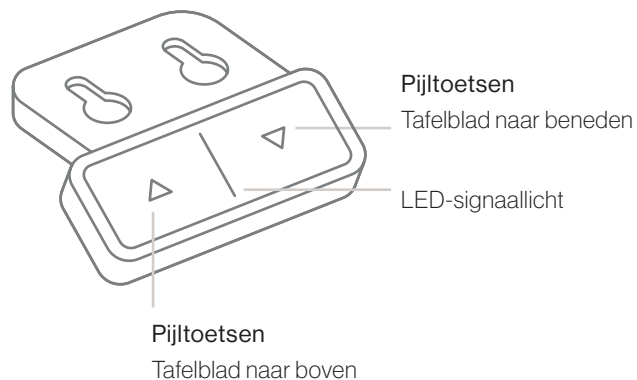

# 2 ALGEMEEN

Lees de handleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voor het in gebruik nemen van dit bureau. Bij problemen of foutmeldingen kan deze handleiding uitkomst bieden. Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact op met onze klantenservice.

# 3 STROOMVOORZIENING

Plaats de tafel in de buurt van een stopcontact en steek de stekker in het stopcontact.

# 4 PROBLEEMOPLOSSING

## 4.1 HANDMATIGE RESET

De meeste fouten zijn op te lossen door een handmatige reset.

1. Druk op de toets „Bureaublad naar beneden“. en houd de toets „bureaublad naar beneden“ zo lang ingedrukt totdat het bureaublad de laagste hoogte heeft bereikt. (geprogrammeerde bureaubladpositie).
2. Druk nogmaals op de toets „Bureaublad naar beneden“ en houd deze ingedrukt. Na ongeveer drie seconden beweegt het bureaublad zich verder naar beneden, waarna het absolute laagste punt wordt bereikt.
3. Laat de „Bureaublad naar beneden“ toets los. Nu kan het bureau weer normaal worden gebruikt.

## 4.2 MOGELIJKE STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Foutmeldingen op het display van de handschakelaar:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het bureaublad stopt ca. 1 cm voor het laagste punt	Veiligheidsinstelling – Het bureau mag niet abrupt naar de onderste positie bewegen	Houd de toets langer ingedrukt, zodat het bureaublad langzamer naar de laagste positie beweegt
Het bureau wankelt	Bevestigingsschroeven zitten niet stevig vast	Draai de schroeven beter vast met het meegeleverde gereedschap of een elektrische schroevendraaier
	De voeten zijn niet gelijkmatig genivelleerd	Stel de voeten zo in, dat alle voeten de grond gelijkmatig bereiken
De aandrijving of de schakelaar werkt niet	De stroomkabel is niet aangesloten	Steek de stroomkabel in een stopcontact
	Motoraandrijving defect	Neem contact op met de klantenservice
	Schakelaar defect	Neem contact op met de klantenservice
	Geen rustpauze gehouden	Na een rustpauze van 18 minuten kan de tafel weer normaal worden gebruikt
	Contact met vloeistoffen	Neem contact op met de klantenservice
LED brandt niet	Systeem werkt normaal	Bedien het systeem zoals gewoonlijk
	Het systeem is niet optimaal aangesloten	Raadpleeg de configuratiehandleiding voor instructies.
Rood lampje knippert	Waarschuwing systeemfout	Laat alle knoppen los en wacht 5 seconden. Probeer dan de tafel te verplaatsen. Koppel alle componenten los van de Power Hub. Koppel de Power Hub los van het lichtnet. Controleer de Power Hub op oververhitting. Eventueel laten afkoelen. Controleer alle aansluitingen en sluit het systeem opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt: voer een handmatige reset uit.

Groen lampje knippert	Systeem start	Wacht tot de LED stopt met knipperen
	Bezig met resetten	
	Inschakelduur overschreden	
	Botsingsdetectie (ISP)	Verwijder de obstructie van de tafel. Verwijder onnodige lasten van het tafelblad. Bedien het systeem zoals gewoonlijk.

Groen lampje knippert snel

Handmatige reset vereist

Voer een handmatige reset uit

**Let op:**

Als tijdens het verstellen van de hoogte de stroom uitvalt of de kabel uit het stopcontact getrokken wordt, kan een handmatige reset noodzakelijk zijn.

## 5 OVERIG

Bediening terugzetten naar fabrieksinstellingen:



1. Druk tegelijkertijd op de knoppen OMHOOG en OMLAAG en laat ze vervolgens los.



2. Houd de knoppen OMHOOG en OMLAAG 10 seconden ingedrukt  
De LED brandt rood.



3. Laat de knoppen OMHOOG en OMLAAG los wanneer de LED begint te knipperen

4. Het systeem is nu gereset naar de fabrieksinstellingen. U kunt het systeem weer normaal gebruiken.