


# YAASA

Hibaelhárítási Útmutató  
Yaasa Desk Frame

## TARTALOM

1	Jelmagyarázat	3
2	Általános	3
3	Áramellátás	3
4	Hibaelhárítás	3
4.1	Kézi visszaállítás	3
4.2	Lehetséges zavarok, és ezek elhárítása	4
4.3	Hibaüzenetek a kézi vezérlő kijelzőjén	5
5	Kiegészítés	7

# 1 JELMAGYARÁZAT

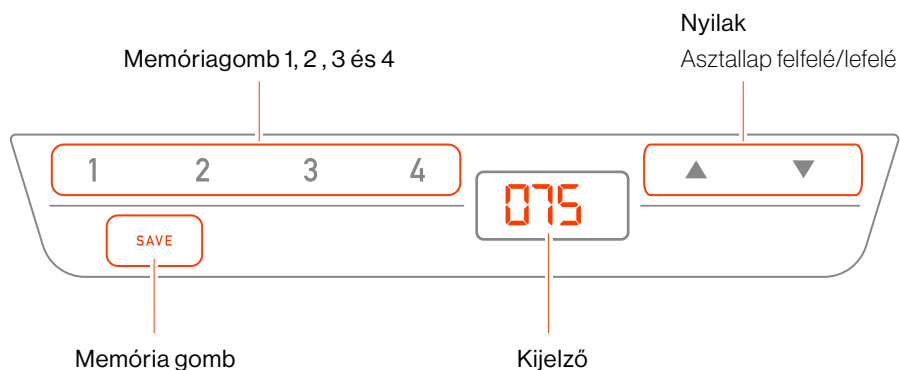

# 2 ÁLTALÁNOS

Kérjük a használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket. Problémák és hibaüzenetek esetén olvassa el ezt a Hibaelhárítási útmutatót, valamint további kérdésekért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

# 3 ÁRAMELLÁTÁS

Helyezze az asztalt egy konnektor közelébe, majd csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorba.

# 4 HIBAEELHÁRÍTÁS

## 4.1 KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS

A legtöbb hiba egy kézi visszaállítással korrigálható.

1. Nyomja meg, és tartsa nyomva az "Asztallap lefelé" gombot addig, amíg az asztallap nem éri el a legalacsonyabb pozíciót (programozott asztallap-pozíció).
2. Nyomja meg ismét az "Asztallap lefelé" gombot, tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg az asztallap az abszolút legalacsonyabb pozíciót el nem éri.
3. Majd engedje el az "Asztallap lefelé" gombot - az asztal ezután ismét normál módon használható.

## 4.2 LEHETSÉGES ZAVAROK, ÉS EZEK ELHÁRÍTÁSA

Hibaüzenetek a kézi vezérlő kijelzőjén:

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Villogó "0" jelenik meg a kijelzőn	A magasság beállítása nincs aktiválva	Végezze el a kézi visszaállítást
Az asztal a legalacsonyabb pozíció előtt 1 cm-rel megáll	Biztonsági beállítás – ez akadályozza meg az asztal lap hirtelen érkezését lefelé mozgatóskor	Tartsa nyomva a kézi vezérlőt mindaddig, amíg az asztallap nem éri el a legalacsonyabb helyzetet
A mértékegység a kijelzőn nem cm, hanem hüvelyk VAGY A mértékegység a kijelzőn nem hüvelyk, hanem cm	Országok szerinti beállítás lehetséges	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja meg egyidejűleg a "Memóriagomb 1,2" és az "Asztallap felfelé" gombokat, és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.</li> <li>2. A kijelzőn megjelenik az S és egy szám, pl. S 7</li> <li>3. Nyomja meg az "Asztallap felfelé" gombot, amíg az "S 5" megjelenik a kijelzőn</li> <li>4. A kijelzőn megjelenik: S 5</li> <li>5. Nyomja meg a "Memóriagomb"-ot</li> </ol> <p>Ha a kijelzőn eddig centiméter jelent meg, ez most átváltott hüvelykre. Ha a kijelzőn eddig hüvelyk jelent meg, ez most átváltott centiméterre.</p> <p><b>1. Megjegyzés:</b> A menü 5 másodperc után "Timeout" állapotba kapcsol. Ez azt jelenti, ha 5 másodpercig nem történik beállítás, a menü mentés nélkül automatikusan bezárul.</p> <p><b>2. Megjegyzés:</b> Ha a menü megjelenik, és egy "S" és egy szám tűnik fel, pl. S 7. A szám a vezérlő paramétereire vonatkozik.</p> <p><b>3. Megjegyzés:</b> Az asztal magassága ezzel a funkcióval nem változik.</p>

Az asztal billeg	A rögzítőcsavarok nincsenek kellően meghúzva	Húzza meg a csavarokat a mellékelt szerszám vagy akkumulátoros csavarhúzó segítségével
	A kiegyenlítő lábak nincsenek beállítva	Állítsa be a kiegyenlítő lábakat úgy, hogy ezek egyformán érintsék a talajt

A meghajtó, vagy a vezérlő nem működik	Nincs csatlakoztatva az áramellátó kábel	Csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorhoz
	A motorvezérlő hibásodott meg	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
	A kézi vezérlő hibásodott meg	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
	A szükséges szünet nem lett betartva	18 perc szünet után az asztal ismét használható
	Érintkezés folyadékkal	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal

## 4.3 HIBAÜZENETEK A KÉZI VEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A kijelzőn "Hot" jelenik meg <b>HOT</b>	Túlmelegedés miatt a túlmelegedés elleni védelem aktiválódott	Várjon, amíg a túlmelegedett alkatrészek lehűlnek, és a kijelzőn a "HOT" üzenet eltűnik. Ezután az asztal újra használatra kész
A kijelzőn "ISP" jelenik meg <b>ISP</b>	A rendszer ütközést észlelt	Engedje el az összes gombot, és várjon, amíg az asztal kb.1 cm-rel az aktuális iránnyal ellentétben el nem mozdul
A kijelzőn "Con" és "Err" jelenik meg <b>CON</b> <b>ERR</b>	A rendszer kapcsolati hibát észlelt	Engedje el az összes gombot, és várjon 5 másodpercig. Ezután próbálja meg az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.

A kijelzőn "Err"  
és egy hibaszám  
jelenik meg

**ERR**  
**0000**

Belső hiba

Járjon el a következő táblázat alapján

Nummer	Beschreibung	Behebung
Err C01	Firmware-hiba	Húzza ki a tápegységet, majd várjon 5 másodpercig. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramhálózathoz, és próbálja meg az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.
Err C02	Motor - túláram	Engedje el az összes gombot, és várjon 5 másodpercig. Ezután próbálja meg az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.
Err C03	Tápegység - túlfeszültség	
Err C08	Időtúllépés az impulzusdetektálás során	A gyári beállítások visszaállítása szükséges
Err C11	A sebesség nem elérhető	
Err C12	Túláram a rendszerben	
Err C13	Túláram a rendszerben	Engedje el az összes gombot, és várjon 5 másodpercig. Ezután próbálja meg újra
Err C14	Túláram a rendszerben	
Err C15	Hiba az Ütközésgátlórendszerben	
Err C17	Hiba a meghajtók kapcsolódása során	A gyári beállítások visszaállítása szükséges
Err C18	Hibás Firmware	A gyári beállítások visszaállítása szükséges, vagy vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
Err C19	Csak egy meghajtó van a tápegységhez csatlakoztatva	Ellenőrizze a tápegység, illetve az oszlop felső részén a csatlakozókat. Húzza ki az összes csatlakozót, majd csatlakoztassa újra. Az oszlop felső részén található motorcsatlakozó eltávolításához egy laposfejű csavarhúzó szükséges.


Err C20	Motor-rövidzárlat	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Szükség esetén ki kell cserélni a meghibásodott vezérlőt.
Err C21	Firmware-hiba	Húzza ki a tápegységet, majd várjon 5 másodpercig. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramhálózathoz, és próbálja meg az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.
Err C22	Túlterhelt tápegység	Engedje el az összes gombot, és várjon 5 másodpercig. Ezután próbálja meg újra.
Err C23	Motor - hibafeszültség	

**Megjegyzés:**

Ha a magasságállítás során áramkimaradás történik, vagy a tápkábel kihúzódik, abban az esetben kézi visszaállítás szükséges.

## 5 KIEGÉSZÍTÉS

Gyári beállítások visszaállítása (S 0-menü):



1. Nyomja meg egyidejűleg a "Memóriagomb 1,2" és az "Asztallap felfelé" gombokat, és tartsa kb. 3 másodpercig, ezután a kijelzőn megjelenik az S és egy szám, pl. S 5.



2. Tartsa nyomva az "Asztallap felfelé" gombot mindaddig, amíg a kijelzőn az "S 0" megjelenik.



3. A kijelzőn "S 0" jelenik meg.



4. Nyomja meg a "Memóriagombot".



5. A vezérlő visszaáll a gyári beállításokra, most ugyanabban az állapotban van, mint az első üzembe helyezésnél. A kijelzőn egy villogó "0" jelenik meg.

6. A magasságállítás aktiválásához kézi visszaállítás elvégzése szükséges.

**Megjegyzés:**

A menü 5 másodperc után "Timeout" állapotba kapcsol. Ez azt jelenti, ha 5 másodpercig nem történik beállítás, a menü mentés nélkül automatikusan bezárul.