


# YAASA

Hibaelhárítási Útmutató  
Yaasa Desk Basic

## TARTALOM

1	Jelmagyarázat	3
2	Általános	3
3	Áramellátás	3
4	Hibaelhárítás	3
4.1	Kézi visszaállítás	3
4.2	Lehetséges zavarok, és ezek elhárítása	4
5	Kiegészítés	5

# 1 JELMAGYARÁZAT

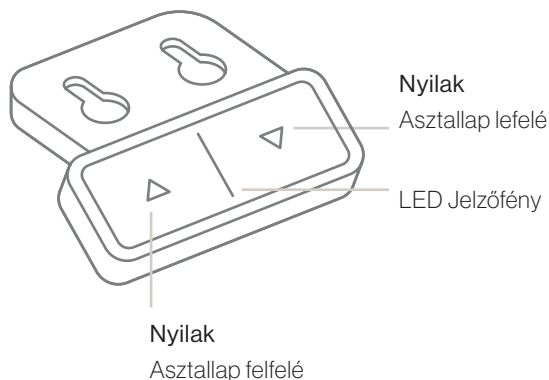

# 2 ÁLTALÁNOS

Kérjük a használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket. Problémák és hibaüzenetek esetén olvassa el ezt a Hibaelhárítási útmutatót, valamint további kérdésekért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

# 3 ÁRAMELLÁTÁS

Helyezze az asztalt egy konnektor közelébe, majd csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorba.

# 4 HIBAELHÁRÍTÁS

## 4.1 KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS

A legtöbb hiba egy kézi visszaállítással korrigálható.

1. Nyomja meg, és tartsa nyomva az "Asztallap lefelé" gombot addig, amíg az asztallap nem éri el a legalacsonyabb pozíciót (programozott asztallap-pozíció).
2. Nyomja meg ismét az "Asztallap lefelé" gombot, tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg az asztallap az abszolút legalacsonyabb pozíció el nem éri.
3. Majd engedje el az "Asztallap lefelé" gombot - az asztal ezután ismét normál módon használható.

## 4.2 LEHETSÉGES ZAVAROK, ÉS EZEK ELHÁRÍTÁSA

Hibaüzenetek a kézi vezérlő kijelzőjén:

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Az asztal a legalacsonyabb pozíció előtt 1 cm-rel megáll	Biztonsági beállítás – ez akadályozza meg az asztal lap hirtelen érkezését lefelé mozgatóskor	Tartsa nyomva a kézi vezérlőt mindaddig, amíg az asztallap nem éri el a legalacsonyabb helyzetet
Az asztal billeg	A rögzítőcsavarok nincsenek kellően meghúzva	Húzza meg a csavarokat a mellékelt szerszám vagy akkumulátoros csavarhúzó segítségével
	A kiegyenlítő lábak nincsenek beállítva	Állítsa be a kiegyenlítő lábakat úgy, hogy ezek egyformán érintsék a talajt
A meghajtó, vagy a vezérlő nem működik	Nincs csatlakoztatva az áramellátó kábel	Csatlakoztassa az áramellátó kábelt a konnektorhoz
	A motorvezérlő hibásodott meg	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
	A kézi vezérlő hibásodott meg	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
	A szükséges szünet nem lett betartva	18 perc szünet után az asztal ismét használható
	Érintkezés folyadékkal	Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal
Az LED nem világít	A rendszer normál állapotban működik	Kezelje a rendszert a megszokott módon
	A rendszer nem kapcsolódik optimálisan	Járjon el a Konfigurációs útmutatóban leírtaknak megfelelően.
Piros fény villog	“System Error” figyelmeztetés	Engedjen el minden gombot, és várjon 5 másodpercig. Ezután próbálja meg mozgatni az asztalt. Csatlakoztassa le az összes komponenst a Power Hub-ról. Áramtalanítsa a Power Hub-ot. Ellenőrizze, hogy a Power Hub nem melegedett-e túl. Amennyiben szükséges, hagyja lehűlni. Ellenőrizze az összes csatlakoztatást, majd csatlakoztassa újra a rendszert. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze el a kézi visszaállítást.

Zöld fény villog	Rendszer indul Visszaállítás feldolgozás alatt áll Munkaciklus túllépve Ütközés-érzékelő (ISP)	Várjon mindaddig, amíg a fény nem villog.  Távolítsa el az asztal alól / felől az akadályt, valamint az asztalról a felesleges terhelést.  Kezelje a rendszert a megszokott módon.
Zöld fény gyorsan villog	Kézi visszaállítás szükséges	Végezze el a kézi visszaállítást.

**Megjegyzés:**

Ha a magasságállítás során áramkimaradás történik, vagy a tápkábel kihúzódik, abban az esetben kézi visszaállítás szükséges.

## 5 KIEGÉSZÍTÉS

### Gyári beállítások visszaállítása



1. Nyomja le egyszerre a FEL és LE gombot, majd engedje el.



2. Tartsa lenyomva a FEL és LE gombot 10 másodpercig. A LED pirosan világít.



3. Ha a LED elkezdi villogni, engedje el a FEL és LE gombot.

4. A rendszer visszaállt a gyári beállításokra. A rendszer ismét a megszokott módon kezelhető.